

複数チャネルサービス「ダブルチャネル」、追加番号サービス「マイナンバー」、 「ナンバー・ディスプレイ」をご利用いただくお客さまへ

「ダブルチャネル」や「マイナンバー」をお申込みいただきました場合、電話機のご利用方法によって『ひかり電話対応機器』の設定が必要となります。下記のご利用方法、各種設定方法をご確認の上、本機器をご利用ください。

1. 「ダブルチャネル」、「マイナンバー」、「ナンバー・ディスプレイ」をお申込みのお客さまで、電話機を以下のようにお使いになる場合には、「ひかり電話対応機器」の設定が必要となります。(『3. 「ひかり電話対応機器」の各種設定方法』以降の設定方法をご覧ください)

- ◎マイナンバーをご利用になり、電話番号ごとに着信する電話機を指定する場合。
- ◎マイナンバーをご利用になり、電話番号ごとに鳴動音をかえる場合。
- ◎追加番号を発信者通知用の番号(かけた相手に自分の電話番号を表示させる)とする(※1)場合。
- ◎「ナンバー・ディスプレイ」(※2)非対応の電話機をご利用になる場合。
- ◎「モデムダイヤルイン」機能をもつ端末を接続し、同機能を使用する場合。

* その他、詳細の設定については、「取扱説明書」をご覧ください。

2. 「ダブルチャネル」、「マイナンバー」、「ナンバー・ディスプレイ」をお申込みのお客さまで、電話機を以下のようにお使いになる場合には、「ひかり電話対応機器」の設定は必要ありません。(お届け時の状態<初期設定>にて、ご利用いただけます。)

- ◎かかってきた電話をすべての電話機で着信させる場合。
- ◎契約回線番号を発信者通知用の番号とする場合。
- ◎ナンバー・ディスプレイをご契約の上、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機をお使いの場合
- ◎キャッチホンをご利用になる場合。

【参考】『ひかり電話対応機器』お届け時の初期設定は、以下のようになっています。

- ・電話機の着信-----すべての電話機にすべての電話番号(契約回線番号、追加番号)が着信する設定
- ・キャッチホン(※3)-----使用する設定
- ・ナンバー・ディスプレイ-----使用する設定
- ・モデムダイヤルイン-----使用しない設定

※1 発信者番号通知は、ひかり電話ご契約時に「通常通知(通話ごと非通知)」、「通常非通知(回線ごと非通知)」のいずれかを選択いただけます。

※2 ご利用の際は、「ナンバーディスプレイ」のご契約、およびサービスに対応した電話機が必要となります。

※3 「ダブルチャネル」をご利用の場合、「キャッチホン」サービスを併せてご契約することはできません。「ひかり電話対応機器」がもつ同様の機能「割込音通知」をご利用いただけます。(「ダブルチャネル」をご利用でない場合は、「キャッチホン」サービスのご契約が必要となります。)

3. 「ひかり電話対応機器」の各種設定方法

(1) 設定画面へ接続します

設定の際には、「ひかり電話対応機器」に接続したパソコンから、以下の手順 1 ~ 6 で設定用のWEBサイト『かんたん設定』に接続してください。

1 ルータに接続したパソコンで Internet Explorer をクリックします。



2 「http://192.168.1.1/」と入力し、「Enter」キーを押します。



3 パスワードを設定します。(初回のみ)

① 半角英数字で1文字以上10文字以内を入力してください。

WEB設定ログインパスワード設定

新しいパスワード

新しいパスワード確認

確認

送信

③ 「送信」を押します。

② 「確認」を押します。




4 「OK」をクリックします。(初回のみ)



クリックします。



5 ユーザー名を「admin」、パスワード欄に 3 で設定したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

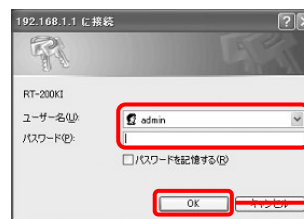

① ユーザー名とパスワードを入力します。

② クリックします。



6 『かんたん設定』画面に入ります。(以下、次ページ)



裏面へ


(2)各種の設定を行ないます(前頁にてご案内の設定用WEBサイト『かんたん設定』画面より設定します)

接続する電話機(アナログ)は、電話機ごとに各種設定を行ないます。(1にて設定する端末を選択します。)

<設定用のWEBサイト『かんたん設定』画面>

お届け時(初期設定)はこのような設定となっています。

<機器裏面>

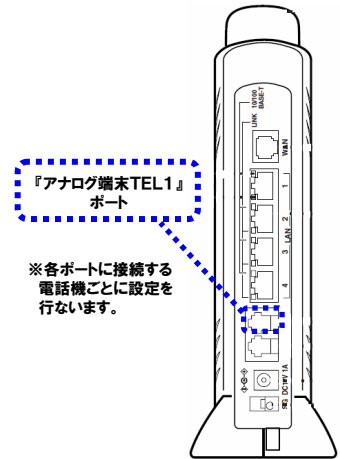

<各種設定方法>

◎追加番号をご利用になり、電話番号ごとに着信する電話番号機を指定する場合

- ・着信させる電話番号以外を「無効」にします。(2)
- ・その他の電話機についても同様の手順で設定します。(1~2)

◎追加番号をご利用になり、電話番号ごとに鳴動音をかえる場合

- ・着信させる番号の着信音を2種類から選択します。(3)
- (着信音1:「ブルルル・・・」着信音2:「ブルルッ、ブルルッ、・・・」)
- ※着信音の種類は2種類のみです。
- ※実際の音色は、接続する電話機の機能によります。

◎追加番号を発信者通知用の番号とする(かけた相手に自分の電話番号を表示させる)場合

- ・通知させる番号を「有効」にします。(4)

◎「ナンバー・ディスプレイ」非対応の電話機をご利用になる場合

- ・「ナンバー・ディスプレイ」を「使用しない」にします。(5)

◎「モデムダイヤルイン」機能をもつ端末を接続し、同機能を使用する場合

- ・「モデムダイヤルイン」を「使用する」にします。(5)

※上記の各種設定の後は、必ず「確認」⇒「送信」⇒「反映」の順にクリックしてください。(6)

*本機器が再起動(120秒程度)することで、変更内容が装置に反映されます。

<設定イメージ>

電話番号設定	
電話番号	着信番号
03****5678	有効
03****5679	無効

電話番号設定	
電話番号	着信音選択
03****5678	着信音1(IR)
03****5679	着信音2(SIR)

電話番号設定	
電話番号	通知番号
03****5678	無効
03****5679	有効

その他の設定	
ナンバー・ディスプレイ	使用しない
モデムダイヤルイン	使用する
割込音通知	使用する

※これらのイメージは、各種設定を実際に行う際の『かんたん設定』画面の該当箇所を、イメージとして抜粋したものです。

ご利用上の留意事項

- 電話をおかけの際は、番号の最後に「#」をプッシュ(またはダイヤル)することで、即時発信が可能です。
- FAXをご利用の場合、電話機の設定において「割込音通知」を「使用しない」と設定してください。FAXの受信時にエラーとなる場合がございます。
- その他、詳細の設定については、機器に同梱された「取扱説明書」をご覧ください。
- 内線電話機としてIP端末(ひかりパーソナルフォン等)を接続される場合は、本機器、および各IP端末の取扱説明書をご覧ください。

お問合せ先(ご使用方法でご不明の点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。)

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東甲信越地区)でご利用のお客様

●本商品の取扱に関するお問合せ

(受付時間9:00~21:00※)

☎0120-710444

※携帯・PHS・050IP電話からご利用の場合:
03-5667-7200(通話料金がかかります)
※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

●パソコンの接続・設定に関するお問合せ

(24時間年中無休)

☎0120-275466

●故障に関するお問合せ

(24時間年中無休※)

☎0120-242751

※故障修理等の対応時間は平日9:00~17:00、
土・日・祝日および年始1月1日~1月3日は休業
とさせていただきます。