

PWR-100D、PWR-100Fの場合の設定方法です。
PWR-Q200の設定は4～6ページ目をご確認下さい。
PWR-N200の設定は7～9ページ目をご確認下さい。

1

Web設定画面へログイン

1 Webブラウザを起動します。



2 アドレスバーにPWR-100D/FのLAN側IPアドレスを入力してENTERキーを押します
※工場出荷時のLAN側IPアドレスは192.168.11.1です。



3 この画面が表示されたら、ユーザ名/パスワードを入力してOKボタンを押します。
※工場出荷時のユーザ名はroot(小文字)、パスワードは空欄です。

2

設定画面を表示させる




1 ログインボタンを押します。



2 この画面が表示されたら、ユーザ名/パスワードを入力してOKボタンを押します。
※工場出荷時のユーザ名はroot(小文字)、パスワードは空欄です。

2 設定画面を表示させる(続き)

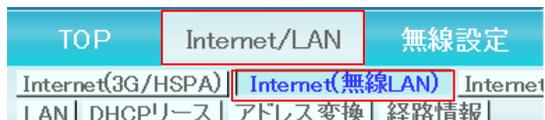

1 設定画面が表示されたら、「Internet/LAN」、「Internet(無線LAN)」の順にクリックしてください。

3 接続サービスの選択と無線LAN(プロファイル)のネットワーク設定



1 「Internet接続(無線LAN)」の使用するためにチェックを入れて、「設定」ボタンをクリックします。
(再スタートにより画面更新に数秒かかります)

設定



【表1】

2 ご利用になるフレッツ・スポットの下記情報を入力し、「新規追加」ボタンをクリックします。

<「NTT-SPOT」をご利用の場合【表1】>

- ①プロファイル: NTT-SPOT
- ②SSID: NTT-SPOT
- ③無線の暗号化: WEP
- ④WEP暗号化キー設定: 「開通のご案内」に記載されているローミングエリア用のWEPキーを入力

<「0000FLETS-SPOT」をご利用の場合【表2】>

- ①プロファイル名称: 0000FLETS-SPOT
- ②SSID: 0000FLETS-SPOT
- ③認証方式: WPA2-PSK
- ④無線の暗号化: AES
- ⑤WPA-PSK(事前共有キー): 「開通のご案内」に記載されている光ステーションエリア用のWPA2-PSKキーを入力

※無線の暗号化の種類により、入力箇所が変わります。
NTT-SPOTの場合は【表1】を参考にしてください。
0000FLETS-SPOTの場合は【表2】を参考にしてください。



【表2】

新規追加

3 「設定」が反映されているか確認してください。

登録無線LANプロファイル

有効	プロファイル名	種別	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	0000FLETS-SPOT	Manual	修正 削除 ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	NTT-SPOT	Manual	修正 削除 ↑

設定

1

フレッツ・スポットのWebブラウザ認証

1 STEP1でフレッツ・スポットとの接続が完了した後に、エリア内でWebブラウザを起動します。Webブラウザにてフレッツ・スポット認証画面が自動的に表示しますので、「開通のご案内」に記載されております「フレッツ・スポット認証ID」、「フレッツ・スポット認証パスワード」を入力してください。

※ユーザ認証がうまくいった場合は、左記のユーザ認証完了画面へ切り替わります。

※NTT-SPOTとの接続はこちらの画面表示です。

2

フレッツ・スポット接続の状態確認

■Internet情報(無線LAN)	
接続状態	通信中
プロファイル	0000FLETS-SPOT
電波状態	強

1 再度、PWR-100D/FのWeb設定画面へログインし、「基本情報」をクリックして「インターネット接続情報(無線LAN)」をご確認ください。

フレッツ・スポット経由で通信中は以下の表示となります。
接続状態:通信中
ネットワーク名:0000FLETS-SPOT

■Internet情報(無線LAN)	
接続状態	通信中
プロファイル	NTT-SPOT
電波状態	中

※NTT-SPOTをご利用時はネットワーク名:NTT-SPOTとなります。

光ポータブルの設定方法

STEP1

PWR-Q200の場合の設定方法です。
PWR-100D、PWR-100Fの設定は1～3ページ目をご確認下さい。
PWR-N200の設定は7～9ページ目をご確認下さい。


1

Web設定画面へログイン

1 Webブラウザを起動します。



2 アドレスバーにPWR-Q200のLAN側IPアドレスを入力してENTERキーを押します。
※工場出荷時のLAN側IPアドレスは192.168.11.1です。

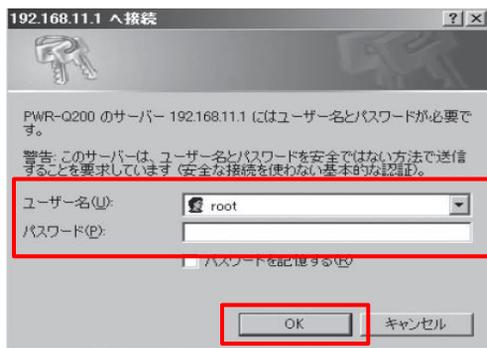

3 この画面が表示されたら、ユーザ名/パスワードを入力してOKボタンを押します。
※工場出荷時のユーザ名はroot(小文字)、パスワードは空欄です。

2


設定画面を表示させる



1 ログインボタンを押します。



2 この画面が表示されたら、ユーザ名/パスワードを入力してOKボタンを押します。
※工場出荷時のユーザ名はroot(小文字)、パスワードは空欄です。

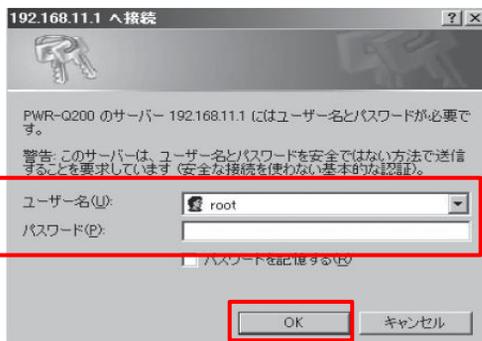

光ポータブルの設定方法

STEP1

2

設定画面を表示させる(続き)



1 設定画面が表示されたら、①「WAN設定」、②「Wi-Fi」、③「プロファイル」の順にクリックして「無線LANプロファイル」の設定画面を表示します。



2 「新規追加」ボタンをクリックします。



3

接続サービスの選択と無線LAN(プロファイル)のネットワーク設定



1 親機に手動接続を選択し、「設定」ボタンをクリックします。



2 ご利用になるフレッツスポットの下記情報を入力し、「設定」ボタンをクリックします。

<「NTT-SPOT」をご利用の場合>

- ①ネットワーク名(SSID) : NTT-SPOT
- ②無線の暗号化 : WEP64 (ASCII:5)
- ③WEPキー : 「開通のご案内」に記載されているローミングエリア用のWEPキーを入力

<「0000FLETS-SPOT」をご利用の場合>

- ①ネットワーク名(SSID) : 0000FLETS-SPOT
- ②無線の暗号化 : WPA2-PSK (AES)
- ③事前共有キー(PSK) : 「開通のご案内」に記載されている光ステーションエリア用のWPA2-PSKキーを入力



3 「設定」が反映されているか確認してください。

有効	ネットワーク名	操作	
<input checked="" type="checkbox"/>	0000FLETS-SPOT	編集	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	NTT-SPOT	編集	削除

新規追加 設定

光ポータブルの設定方法

1

フレッツ・スポットのWebブラウザ認証

- 1 STEP1でフレッツ・スポットとの接続が完了した後に、エリア内でWebブラウザを起動します。Webブラウザにてフレッツ・スポット認証画面が自動的に表示しますので、「開通のご案内」に記載されております「フレッツ・スポット認証ID」、「フレッツ・スポット認証パスワード」を入力してください。

※ユーザ認証がうまくいった場合は、左記のユーザ認証完了画面へ切り替わります。

※NTT-SPOTとの接続はこちらの画面表示です。

2

フレッツ・スポット接続の状態確認

- 1 再度、PWR-Q200のWeb設定画面へログインし、「基本情報」をクリックして「インターネット接続情報(無線LAN)」をご確認ください。

フレッツ・スポット経由で通信中は以下の表示となります。
接続状態: 通信中
ネットワーク名: 0000FLETS-SPOT

※NTT-SPOTをご利用時はネットワーク名: NTT-SPOTとなります。

光ポータブルの設定方法

STEP1

PWR-N200の場合の設定方法です。
PWR-100D、PWR-100Fの設定は1～3ページ目をご確認下さい。
PWR-Q200の設定は4～6ページ目をご確認下さい。

1

Web設定画面へログイン

1 Webブラウザを起動します。



2 アドレスバーにPWR-N200のLAN側IPアドレスを入力してENTERキーを押します。
※工場出荷時のLAN側IPアドレスは192.168.11.1です。

3 この画面が表示されたら、ユーザ名/パスワードを入力してOKボタンを押します。
※工場出荷時のユーザ名はroot(小文字)、パスワードは空欄です。



2

設定画面を表示させる

本商品の設定を変更する場合はログインしてください



1 ログインボタンを押します。




2 この画面が表示されたら、ユーザ名/パスワードを入力してOKボタンを押します。
※工場出荷時のユーザ名はroot(小文字)、パスワードは空欄です。

光ポータブルの設定方法

2

設定画面を表示させる(続き)

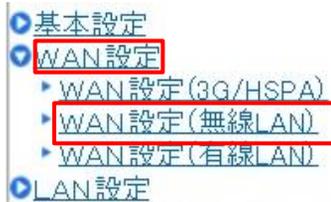

- 1 設定画面が表示されたら、「WAN設定」、「WAN設定(無線LAN)」の順にクリックして「登録済みLAN設定」の設定画面を表示します。



- 2 「新規追加」ボタンをクリックします。

3

接続サービスの選択と無線LAN(プロファイル)のネットワーク設定



- 1 親機に手動接続を選択し、「選択」ボタンをクリックします。



【表1】

- 2 ご利用になるフレッツスポットの下記情報を入力し、「設定」ボタンをクリックします。

<「NTT-SPOT」をご利用の場合【表1】>

- ①ネットワーク名(SSID): NTT-SPOT
- ②無線の暗号化: WEP
- ③WEPキー1: 「開通のご案内」に記載されているローミングエリア用のWEPキーを入力

<「0000FLETS-SPOT」をご利用の場合【表2】>


- ①ネットワーク名(SSID): 0000FLETS-SPOT
- ②無線の暗号化: WPA2-PSK(AES)
- ③事前共有キー: 「開通のご案内」に記載されている光ステーションエリア用のWPA2-PSKキーを入力

※無線の暗号化の種類により、入力箇所が変わります。NTT-SPOTの場合は【表1】を参考に入力してください。0000FLETS-SPOTの場合は【表2】を参考に入力してください。



【表2】

- 3 「設定」が反映されているか確認してください。



光ポータブルの設定方法

1

フレッツ・スポットのWebブラウザ認証

- STEP1でフレッツ・スポットとの接続が完了した後に、エリア内でWebブラウザを起動します。Webブラウザにてフレッツ・スポット認証画面が自動的に表示しますので、「開通のご案内」に記載されております「フレッツ・スポット認証ID」、「フレッツ・スポット認証パスワード」を入力してください。

※ユーザ認証がうまくいった場合は、左記のユーザ認証完了画面へ切り替わります。

※NTT-SPOTとの接続はこちらの画面表示です。

2

フレッツ・スポット接続の状態確認

インターネット接続情報(無線LAN)	
接続方式	ローカルルータ
接続状態	通信中
電波状態	強
ネットワーク名	0000FLETS-SPOT

- 再度、PWR-N200のWeb設定画面へログインし、「情報」、「現在の情報」をクリックして「インターネット接続情報(無線LAN)」をご確認ください。

フレッツ・スポット経由で通信中は以下の表示となります。
 接続状態: 通信中
 ネットワーク名: 0000FLETS-SPOT

接続方式	ローカルルータ
接続状態	通信中
ネットワーク名	NTT-SPOT

※NTT-SPOTをご利用時はネットワーク名: NTT-SPOTとなります。